タイムラプスとは

タイムラプスとは、つながりのある多数の静止画をデジタルカメラで撮影し、パソコンなどで動画として編集することです。また、できた動画をタイムラプスムービーといいます。長時間の事象を短時間で再生するため、アレンジにより神秘的な効果が得られます。

例：星は、目で見て実感することが難しい、ゆっくりとした速度で動きます。しかし、星の写真を一定間隔で連続撮影しタイムラプスムービーとして編集することで、動きが短時間に圧縮でき、星の動きを顕著に表現することができます。

商品の概要

このアダプターをポラリエ本体に取付けると、ポラリエの回転軸を上向きにしてカメラ三脚などに取付けることができます。ポラリエ本体だけでも三脚に上向きに取付けできますが、このアダプターを用いるとより安定した撮影がでるようになります。ポラリエを動作しながら撮影することで、タイムラプスムービーの動画素材を撮影できます。星追尾モードなど多彩なモードを使用し、創作意図にあわせて撮影をお楽しみください。

（反対面）

株式会社 ビクセン

〒359-0021 埼玉県 所沢市 東所沢 5-17-3
〔代　　表〕TEL：04-2944-4000 FAX：04-2944-4045
〔ホームページ〕http://www.vixen.co.jp

製品についてのお問い合わせ

弊社ホームページ（左記 URL 参照）のお問い合わせメールフォーム、またはお電話にて受け付けております。

カスタマーサポートセンター　電話番号：04-2969-0222（カスタマーサポートセンター専用番号）
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:30（土・日・祝日、夏季休業・年末年始休業など弊社休業日を除く）

62 キ -5-0.2S-（水）

ご使用方法

※タイムラプスの具体的な撮影方法、画像の編集方法は、創作意図により変わります。このため、弊社にてサポートすることができませんがご了承ください。

※ポラリエ本体や三脚、カメラなど、併用する機器の使用方法につきましては、それぞれに付属の説明書などでご確認ください。

1 ポラリエの裏フタを取外します。

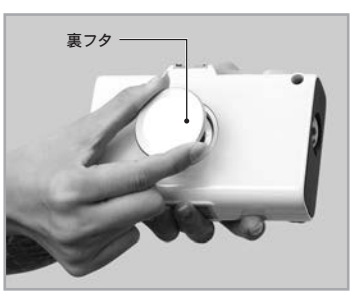

2 タイムラプスアダプターを取付けます。ガタが出ないようにしっかりねじ込んでください。

Vixen®

タイムラプスアダプター 取扱説明書

3 カメラ三脚などに取付けます。
タイムラプスアダプターは1/4インチおよび3/8インチネジに対応します。
それぞれ、三脚のカメラ雲台にあるネジをそのままねじ込むことができます。

4 雲台、カメラなどを取付けて撮影をお楽しみください。

タイムラプスについての詳しい情報を専用ＷＥＢサイトでご提供しております。
以下にアクセスしてお楽しみください。

http://www.vixen.co.jp/timelapse/